


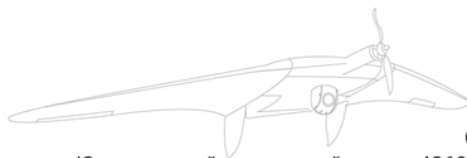

# ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИОМОДЕМ НАЗЕМНЫЙ

## Инструкция по установке



## 1. Минимальные требования

Минимальные требования составляют:

- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Объём ПО: 218 Кб.

## 2. Загрузка и установка ПО

Для установки программного обеспечения необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачать программное обеспечение радиомодем наземный по ссылке (предоставляется разработчиком).

2. Программное обеспечение радиомодем наземный должно быть загружено в микроконтроллер платы радиомодема. Для этого используется порт Serial Wire платы и программатор WCh-LinkE-v0. Подключение программатора производится в соответствии с документацией и схемой конкретного модуля. После подключения программатора загрузка программы в устройство осуществляется посредством программного обеспечения, совместимого с программатором. В частности, для инструментальной ЭВМ с ОС Windows 10, 11 и архитектурой x86-64 могут быть использованы:

- WCHUtil.